

Link do produktu: <http://poltech24.pl/pwd-40-podpora-walka-liniowego-fi-40-mm-pwd40-l500-p-1418.html>



## PWD 40 podpora wałka liniowego fi 40 mm PWD40 L500

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>55,00 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>44,72 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>PWD 40 L500</b> |


### Opis produktu

PWD 40 podpora wałka liniowego fi 40 mm PWD40 L500

Podpora wałka liniowego  
Podpora prowadnicy liniowej  
Wspornik pod wałek liniowy

Długość podpory wynosi L=500 mm pod wałek o średnicy fi 40 mm  
**materiał : aluminium**



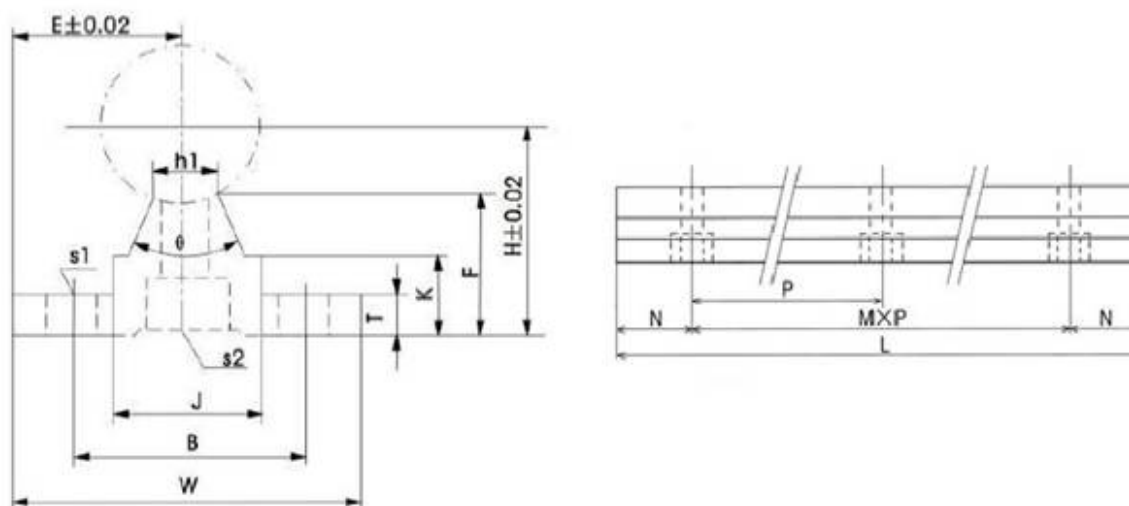

| Nazwa     | Wymiar [mm] |      |    |      |    |      |      |      |     |    |     |       |     |     | Waga [kg] |
|-----------|-------------|------|----|------|----|------|------|------|-----|----|-----|-------|-----|-----|-----------|
|           | H           | E    | W  | F    | T  | K    | J    | h1   | θ   | B  | N   | M × P | S1  | S2  |           |
| PWD16-500 | 25          | 20   | 40 | 17.8 | 5  | 11.7 | 18.5 | 8    | 80° | 30 | 25  | 3×150 | 5.5 | M5  | 0.50      |
| PWD20-500 | 27          | 22.5 | 45 | 17.7 | 5  | 10   | 19   | 8    | 50° | 30 | 25  | 3×150 | 5.5 | M6  | 0.51      |
| PWD25-500 | 33          | 27.5 | 55 | 21   | 6  | 12   | 21.5 | 8    | 50° | 35 | 50  | 2×200 | 6.5 | M6  | 0.73      |
| PWD30-500 | 37          | 30   | 60 | 22.8 | 7  | 13   | 26.5 | 10.3 | 50° | 40 | 50  | 2×200 | 6.5 | M8  | 0.92      |
| PWD35-500 | 43          | 32.5 | 65 | 26.5 | 8  | 15.5 | 28   | 13   | 50° | 45 | 50  | 2×200 | 9   | M8  | 1.19      |
| PWD40-500 | 48          | 37.5 | 75 | 29.4 | 9  | 17   | 38   | 15.5 | 50° | 55 | 100 | 1×300 | 9   | M8  | 1.61      |
| PWD50-500 | 62          | 47.5 | 95 | 38.8 | 11 | 21   | 45   | 20   | 50° | 70 | 100 | 1×300 | 11  | M10 | 2.50      |

Podpory wałków służą do podparcia wałka co zapobiega jego uginaniu się pod wpływem obciążenia lub pod wpływem własnego ciężaru na dużej długości. Aby wałek przykręcić do podpory, wałek musi być nawiercony oraz nagwintowany. Taki wałek skręcamy z podporą śrubami imbusowymi.

Po tak skręconych wałkach z podporą będą poruszały się łożyska otwarte typu **...OP lub obudowy z łożyskami otwartymi, które oferujemy do sprzedaży na innych aukcjach typu SME...GUU lub SME...LGUU**